

Manual de montaje

SLIDER YAMAHA SZ-RR / SZ – 16R

W2T00523 - W2T00323 - W2T00423
W2T00623 - W2T00123 - W2T00223

GENERAL

Con el fin de asegurar una instalación correcta de los accesorios Q-Tech, por favor dedique un tiempo para leer las instrucciones de instalación y así disfrutar de estos de una forma correcta y conforme con nuestras políticas de garantía.


GARANTÍA

Todos los productos Q-Tech están respaldados con una garantía de 1 año, esta garantía se limita a los defectos de fabricación y/o defectos de material. La garantía no es aplicable en caso de montaje incorrecto, abuso, negligencia o uso y desgaste normales.

IMPORTANTE

- Lea las instrucciones antes de instalar
- El montaje de sliders no garantiza una protección integral de la motocicleta en caso de una caída.
- Usar los torques definidos en el manual de cada moto, en caso contrario puede usar los torques sugeridos en este manual.
- No aplique nunca un torque superior al especificado
- Apriete los tornillos de manera uniforme
- Compruebe periódicamente que los tornillos estén bien apretados.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.


CONTENIDO EMPAQUE

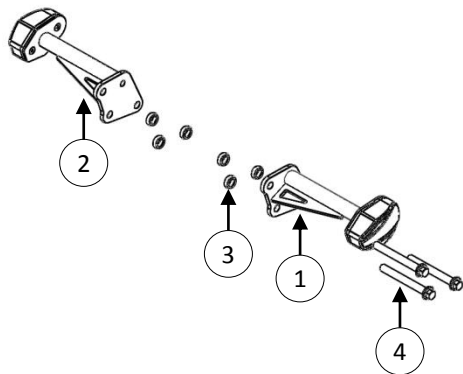

| 4 | TORNILLOS M10x1.25x100 | 3 |
|------|------------------------|----------|
| 3 | BUJES DE MONTAJE | 6 |
| 2 | SLIDER DERECHO | 1 |
| 1 | SLIDER IZQUIERDO | 1 |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |

PASO 1 – DESMONTAJE DE EXOSTO


Aflojar los tornillos del exosto al motor para que permita retirar parcialmente el exosto de la moto y así facilitar el correcto posicionamiento de la defensa.

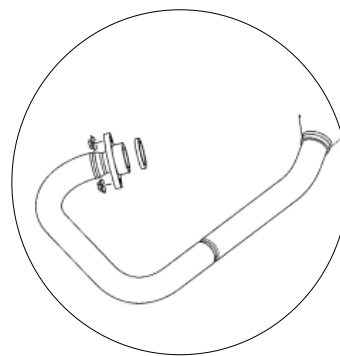

HERRAMIENTAS NECESARIAS


- Rathe con copa 12mm
- y copa 14mm.
- Llave de apriete 12 y 14mm.

PASO 2 – DESMONTAJE

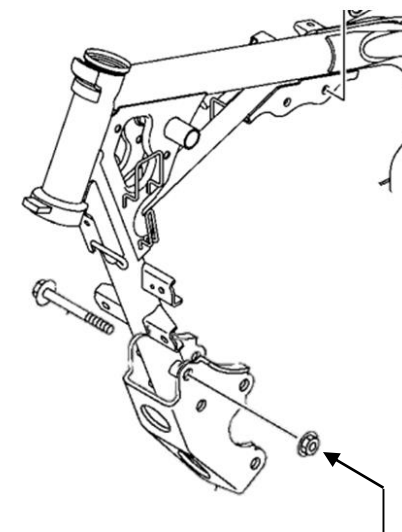

Luego de haber retirado el exosto; proceda a retirar los tornillos del soporte motor. Guarde las tuercas originales para el siguiente paso.

PASO 2 – MONTAJE

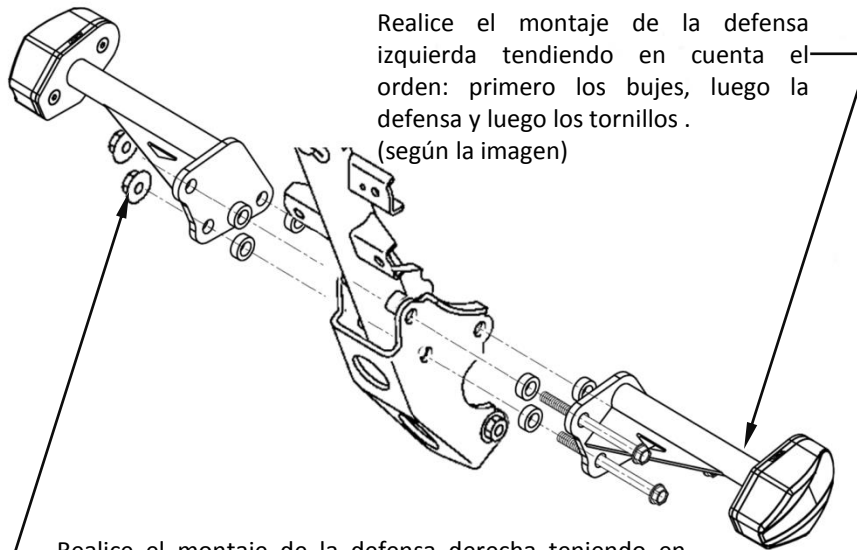

Realice el montaje de la defensa izquierda teniendo en cuenta el orden: primero los bujes, luego la defensa y luego los tornillos . (según la imagen)

Realice el montaje de la defensa derecha teniendo en cuenta el orden: bujes, defensa y luego las tuercas originales retiradas en el paso anterior. Apriete las tuercas alternadamente de forma uniforme según el torque especificado.

Luego de haber instalado la defensa guarde los tornillos originales en caso de volver a retirar la defensa Q-Tech

| DESCRIPCIÓN | TORQUE | |
|-------------|---------|-------|
| | lb. pie | N.m |
| Rosca M6 | 7-9 | 10-12 |
| Rosca M8 | 11-16 | 16-22 |
| Rosca M10 | 25-33 | 34-45 |