


Manual de montaje

**PARRILLA  
YAMAHA XT 660 R**


W8T00013

**CONTENIDO EMPAQUE**

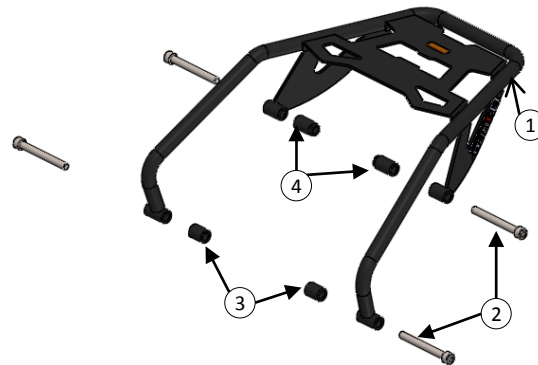


4	Buje complemento 28 mm	2
3	Buje complemento 20 mm	2
2	Tornillo socket M8 x 1,25x 70 mm	4
1	PARRILLA YAMAHA XTZ 250	1
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

**PASO 1**

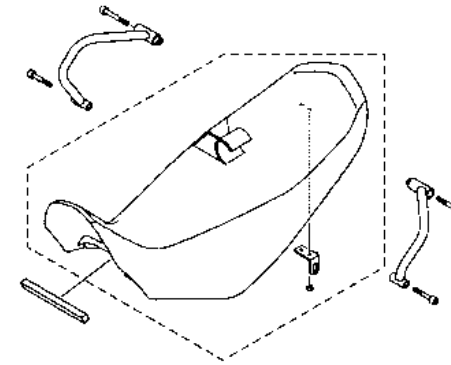

- Retirar el asiento
- Retire las tapas laterales
- Retirar los tornillos de las agarraderas. Posteriormente retirar las agarraderas( guardar los tornillos y las agarraderas en caso de desmontar la parrilla)

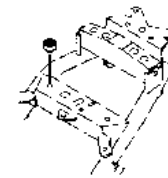

**HERRAMIENTAS NECESARIAS.**  
Llave Hexagonal

**GENERAL**

Con el fin de asegurar una instalación correcta de los accesorios Q-Tech, por favor dedique un tiempo para leer las instrucciones de instalación y así disfrutar de estos de una forma correcta y conforme con nuestras políticas de garantía.


**GARANTÍA**

Todos los productos Q-Tech están respaldados con una garantía de 1 año, esta garantía se limita a los defectos de fabricación y/o defectos de material. La garantía no es aplicable en caso de montaje incorrecto, abuso, negligencia o uso y desgaste normales.

**IMPORTANTE**

- Lea las instrucciones antes de instalar
- No exceda el peso indicado; esto podría ocasionar deterioro prematuro del producto o moto.
- Usar los torques definidos en el manual de cada moto, en caso contrario puede usar los torques sugeridos en este manual.
- No aplique nunca un torque superior al especificado
- Apriete los tornillos de manera uniforme
- Compruebe periódicamente que los tornillos estén bien apretados.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.

**PASO 2**

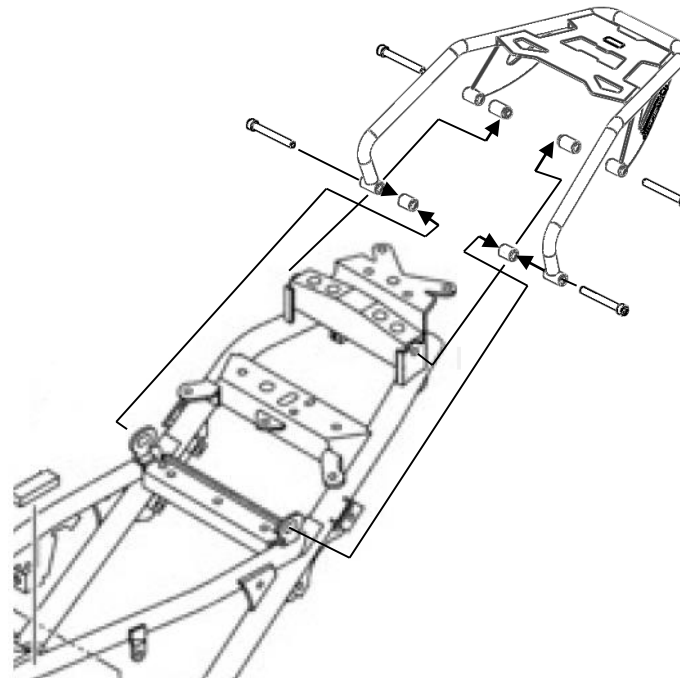

- Para el montaje de la parrilla ubicar los bujes donde se encontraba ubicado las agarraderas .
- Luego de tenerlas centradas con los tornillos proceda a ensamblar la parrilla aplicando el torque requerido para el tornillo
- Por ultimo vuelva a colocar el asiento.

DESCRIPCIÓN	TORQUE	
	lb. pie	N.m
Rosca M6	7-9	10-12
Rosca M8	11-16	16-22
Rosca M10	25-33	34-45